



SGH-M300

Používateľská príručka

- V závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb alebo krajine, nemusia niektoré popisy v tejto príručke presne vyhovovať vyhotoveniu vášho telefónu,
- V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

Printed in Korea

Code No.: GH68-14625A


Slovakian. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte batériu a vložte SIM kartu.

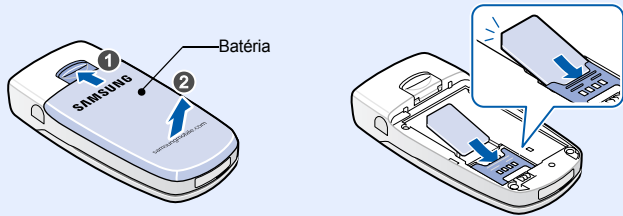


2. Vložte batériu späť na miesto.

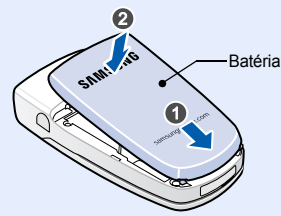


Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.

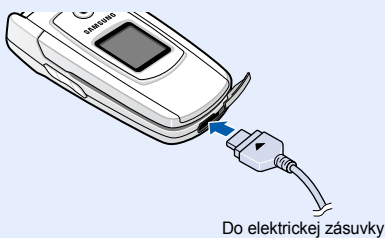

2. Po dokončení nabíjania adaptér odpojte.

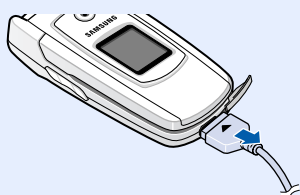


Poznámka: Nevyberajte batériu z telefónu, pokým neodpojíte adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Usporiadanie telefónu a funkcie tlačidiel



Displej

Keď nevoláte alebo nepoužívate ponuku, telefón je v základnom režime. Aby bolo možné vytočiť telefónne číslo, musíte byť v základnom režime.

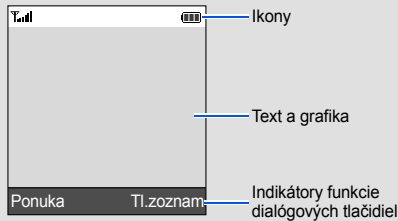


V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory okrem tiesňových hovorov
	Sieť GPRS
	Roamingová sieť
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Tichý režim
	Funkcia presmerovania hovorov je aktívna
	Funkcia správ SOS je aktívna
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová správa v hlasovej pošte
	Je nastavený budík
	Úroveň batérie

Používanie ponúk

V základnom režime otvoríte hlavnú ponuku stlačením **Ponuka**.

Nápis v dolných rohoch displeja zobrazujú aktuálne funkcie dialógových tlačidiel. Stlačením ľavého dialógového tlačidla (1) alebo pravého dialógového tlačidla (2) vykonáte uvedenú funkciu.

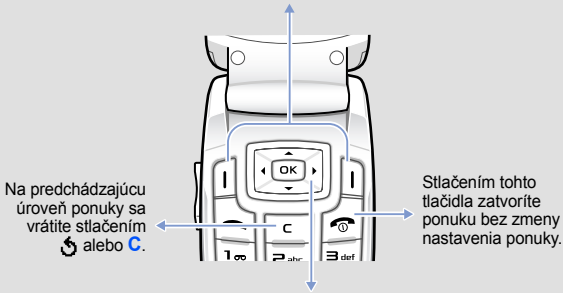

Štvorsmerové navigačné tlačidlá je možné použiť ako klávesové skratky pre prístup k obľúbeným ponukám. Tlačidlo **hore** je pevná skratka pre funkciu **FM rádio**.

1. V základnom režime stlačte **Ponuka**.
2. Vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Skratka**.
3. Vyberte tlačidlo.
4. Vyberte ponuku, ktorá sa má priradiť tlačidlu.

Vyber alebo úprava ponuky alebo funkcie:

1. V základnom režime stlačte **Ponuka**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadovanú ponuku a stlačte **Vybrať** alebo **OK**.
3. Keď ponuka obsahuje podponuky, prejdite na požadovanú podponuku pomocou navigačných tlačidiel. Podponuku otvoríte stlačením **Vybrať** alebo **OK**.
4. Ak vybraná ponuka obsahuje ďalšie podponuky, opakujte tento krok.
5. Nájdiť požadované nastavenie pomocou navigačných tlačidiel.
6. Stlačením **Vybrať** alebo **OK** potvrdíte vybrané nastavenie.

Čísla skratiek

Požadovanú ponuku je možné rýchlo otvoriť pomocou čísel skratiek. Číslo skratky sa zobrazuje pred názvom ponuky v režime Ponuky.

Zapnutie a vypnutie telefónu

1. Stlačením a podržaním na viac než jednu sekundu zapnete telefón.
2. Keď chcete telefón vypnúť, stlačte a podržte na viac než dve sekundy.

Zmena jazyka na displeji

1. V základnom režime stlačte **Ponuka**.
2. Vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo a stlačte .
2. Stlačením ukončíte volanie.

Prijem hovoru

1. Keď telefón zvoní, prijmete hovor stlačením **Prijat'** alebo .
2. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte **Odmietnuť** alebo .
3. Hovor ukončíte stlačením .

Mapa ponuky

1. SIM AT* 2. Záznamy hovorov 2.1 Zmeškané hovory 2.2 Prijaté hovory 2.3 Volané hovory 2.4 Vymazať všetko 2.5 Prevolaný čas 2.6 Cena hovoru* 3. Služby siete 3.1 Presmerovanie hovorov 3.2 Blokovanie hovorov 3.3 Čakajúci hovor 3.4 Výber siete 3.5 Identifikácia volajúceho 3.6 Uzatvorená skupina používateľov 3.7 Výber pásma 4. Nastavenie zvuku 4.1 Zvonenie 4.2 Hlas. Zvonenia 4.3 Typ upozornenia 4.4 Tón tlačidiel 4.5 Tón správy 4.6 Upozorniť na hovor 4.7 Tón krytu	4.8 Zapnúť/vypnúť 4.9 Extra tóny 5. Správy 5.1 SMS správy 5.2 MMS správy 5.3 Správy Push 5.4 Konfiguračné správy 5.5 Správy SOS 6. Zábava 6.1 Prehľadávač WAP 6.2 FM rádio 6.3 Hry 6.4 Zvuky 6.5 Obrázky 6.6 Vymazať všetko 6.7 Stav pamäte 7. Organizér 7.1 Upozornenie 7.2 Kalendár 7.3 Čas a dátum 7.4 Kalkulačka 7.5 Zoznam úloh 7.6 Hlasová poznámka 7.7 Menová konverzia	8. Fotoaparát 8.1 Fotografovať 8.2 Moje fotografie 8.3 Stav pamäte 9. Nastavenie telefónu 9.1 Nastavenia displeja 9.2 Úvodný pozdrav 9.3 Vlastné číslo 9.4 Jazyk 9.5 Zabezpečenie 9.6 Extra nastavenia 9.7 Skratka 9.8 Nastavenia pripojenia 9.9 Tlačidlo Hlasitosť 9.0 Vynulovať nastavenia Stlačte dialógové tlačidlo Tl.zoznam v základnom režime. 1 Hľadať 2 Nová položka 3 Hľadať skupinu 4 Upraviť skupinu 5 Rýchle vytáčanie 6 Vymazať všetko 7 Stav pamäte 8 SDN* * Zobrazuje sa, iba ak je podporované kartou SIM.
--	--	--

Nastavenie hlasitosti

1. V základnom režime stlačte **Ponuka**.
2. Vyberte možnosť **Nastavenie zvuku** → **Hlas. Zvonenia**.
3. Stlačením **hore** alebo **dole** nastavíte úroveň hlasitosti.
4. Stlačte **OK**.

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť slúchadla stlačením tlačidiel hlasitosti.

Zmena zvonenia pre hovory

1. V základnom režime stlačte **Ponuka**.
2. Vyberte možnosť **Nastavenie zvuku** → **Zvonenie**.
3. Vyberte zvonenie.

Opakované vytočenie posledných čísel

1. V základnom režime stlačte .
2. Stlačením **hore** alebo **dole** prejdite na požadované číslo.
3. Stlačením číslo vytočíte.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

V poli pre zadávanie textu stlačte pravé dialógové tlačidlo, pokým sa nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávania:

- : Režim T9
- : Číselný režim
- : Režim ABC
- Žiadne: Režim symbolov

Režim T9

1. Začnite zadávať slovo stlačením **2** až **9**. Pre každé písmeno stlačte príslušné tlačidlo iba raz. Slovo, ktoré zadávate, sa zobrazí na displeji. Môže sa zmeniť s každým ďalším stlačením tlačidla. Skôr ako upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky, zadajte celé slovo.
Príklad: Keď píšete slovo "Ahoj" v režime T9, stlačte **2**, **4**, **6** a **5**.
2. Stlačením **#** vložíte medzeru a môžete zadať ďalšie slovo.

Režim ABC

Stlačte tlačidlá označené písmenom, ktoré chcete zadať, raz pre prvé písmeno, dvakrát pre druhé písmeno, atď.

Keď napríklad stlačíte trikrát **2**, zadáte písmeno "C", a keď stlačíte dvakrát **5**, zadáte písmeno "K".

Režim čísel

Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Režim symbolov

Stlačte číselné tlačidlá zodpovedajúce požadovanému symbolu a stlačte **OK**. Stlačením **hore** alebo **dole** zobrazíte ďalšie symboly.

Rady pre zadávanie textu

- Kurzor je možné presunúť pomocou navigačných tlačidiel.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením **C**. Stlačením a podržaním **C** vymažete displej.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením **#**.
- Medzi veľkými a malými písmenami v režimoch T9 a ABC je možné prepnúť stlačením *****.
- Interpunkčné znaky v režimoch T9 a ABC je možné zadať stlačením **1**.

✧ Odoslanie správy SMS

- V základnom režime stlačte **Ponuka**.
- Vyberte možnosť **Správy** → **SMS správy** → **Vytvoriť**.
- Zadajte text správy.
- Stlačte **Voľby** a pridajte položky pomocou nasledujúcich možností:
 - Pridať objekt**: pridanie zvukov, obrázkov alebo animovaných obrázkov.

Funkcia	Popis	Výber
Typ upozornenia	Výber typu upozornenia na hovor.	Ponuka > Nastavenie zvuku> Typ upozornenia
Výber tónu tlačidiel	Výber tónu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla.	Ponuka > Nastavenie zvuku> Tón tlačidiel
Výber tónu správy	Výber tónu upozornenia pre prichádzajúce správy SMS, MMS a správy vysielania alebo nastavenie ako často máte byť upozorňovaní na nové správy.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Tón správy
Upozornenie pri hovore	Nastavenie upozornenia na prijatie novej správy alebo na aktiváciu budíka počas hovoru.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Upozorniť na hovor
Tón krytu	Nastavenie tónu, ktorý zaznie pri otvorení alebo zatvorení telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku> Tón krytu
Tón zapnutia/vypnutia	Výber melódie, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Zapnúť/vypnúť
Extra tóny	Nastavenie ďalších tónov telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Extra tóny
Čítanie správ SMS alebo MMS	Čítanie prijatých, odoslaných alebo uložených správ.	Menu > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Prijaté, Odoslané alebo Koncepty
Odosielanie správ SMS alebo MMS	Vytvorenie a odoslanie správ na iné mobilné telefóny.	Menu > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Vytvoriť

Funkcia	Popis	Výber
Mobilný stopár	Stopovanie telefónu pri krádeži alebo strate. Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou SIM, telefón automaticky odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii kvôli určitým funkciám, ktoré podporuje poskytovateľ služieb.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Zabezpečenie > Mobilný stopár
Extra nastavenia	Nastavenie funkcie automatického opakovaného volania alebo spôsobu príjmu volania.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Extra nastavenia
Skratky ponuky	Nastavenie navigačných tlačidiel ako skratiek pre priamy prístup k obľúbeným ponukám.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Skratka
Nastavenia pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Nastavenia pripojenia
Tlačidlo hlasitosti	Nastavenie toho, či sa stlačením a podržaním tlačidiel hlasitosti pri prichádzajúcom hovore stlmí zvonenie alebo odmietne hovor.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Tlačidlo Hlasitosť
Obnovenie telefónu	Obnovenie telefónu na východiskové nastavenie.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Vynulovať nastavenia

- Pridať šablóny**: pridanie textových šablón.
 - Pridať emotikon**: pridanie emotikon.
 - Pridať číslo**: pridanie kontaktov.
 - Pridať záložku**: pridanie záložiek.
- Stlačte **Voľby** a vyberte možnosť **Iba odoslať**, **Uložiť a odoslať** alebo **Iba uložiť**.
 - Ak ste vybrali možnosť **Uložiť a odoslať** alebo **Iba uložiť**, vyberte umiestnenie.
 - Zadajte cieľové čísla.
 - Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte voľbu **Odoslať správu**, čím správu odošlete.

✧ Fotoграфovanie

- V základnom režime stlačte **Ponuka**.
- Vyberte možnosť **Fotoaparát** → **Fotoграфovať**.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- Stlačením **OK** vytvoríte fotografiu.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**, čím fotografiu uložíte, alebo stlačte dialógové tlačidlo **Zrušiť**, čím fotografiu vymažete.
- Ak chcete po uložení fotografie vytvoriť ďalšiu fotografiu, stlačte dialógové tlačidlo **↺**.

Funkcia	Popis	Výber
Šablóny správ	Prednastavenie často používaných správ alebo emotikon.	Menu > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Šablóny alebo Šablóny emotikon
Možnosti posielania správ	Nastavenie možností posielania správ.	Menu > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Nastavenia alebo Konfigurácia
Zmazanie správ	Vymazanie správ v jednotlivých schránkach alebo všetkých správ naraz.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Vymazať všetko
Stav pamäte správ	Kontrola informácií o pamäti pre správy.	Menu > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Stav pamäte
Odkazová schránka	Prístup k serveru hlasovej pošty a počúvanie správ.	Menu > Správy > SMS správy > Odkazová schránka
Vysielané správy	Zmena nastavení pre službu a prístup k vysielaným správam.	Menu > Správy > SMS správy > Vysielanie
Profil MMS	Výber alebo konfigurácia profilu pripojenia, ktorý sa použije pre správy MMS.	Menu > Správy > MMS správy > Profil MMS správy
Správy Push	Zmena nastavení pre službu a prístup k správam push alebo ich zmazanie.	Menu > Správy > Správy Push
Konfiguračná správa	Prístup alebo vymazanie správ obsahujúcich parametre siete od vášho poskytovateľa služieb.	Menu > Správy > Konfiguračné správy

✧ Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte uvedené pokyny. Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania - vždy najprv zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri doplňovaní paliva

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Všetky bezdrôtové telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Ich použitie v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutie telefónu v blízkosti akýchkoľvek zdravotníckych prístrojov

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať prístroje citlivé na externé elektromagnetické žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky bezdrôtové telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže narušiť ich funkciu.

Zvláštne predpisy

Dodržiujte všetky zvláštne predpisy platné na všetkých miestach a vždy vypnite telefón, kedykoľvek je jeho použitie zakázané.


Odolnosť proti vode

Tento telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón iba v normálnej polohe (držaný pri uchu). Ak je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné v danej oblasti a stlačte . Neukončujte hovor, pokiaľ vám k tomu nebude vydaný pokyn.

Poznámka: V závislosti na kapacite pamäte telefónu nemusí byť možné fotografiu po jej vytvorení uložiť. Vymažte staré fotografie pre uvoľnenie pamäte.

Fotoграфovať je možné taktiež so zatvoreným telefónom; stlačením a podržaním  aktivujete fotoaparát a stlačením  alebo  vytvoríte fotografiu.

Poznámka: Vonkajší displej zobrazuje ukážku s nízkym rozlíšením, ale vytvorená snímka bude zodpovedať aktuálnemu nastaveniu fotoaparátu.

✧ Informácie o funkciách

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie telefónu.

Funkcia	Popis	Výber
Nájdenie kontaktu	Hľadanie kontaktov v Telefónnom zozname.	TI.zoznam > Hľadať
Pridanie nového kontaktu	Pridanie nového kontaktu do časti Telefónny zoznam.	TI.zoznam > Nová položka
Hľadanie v skupinách	Hľadanie kontaktov v skupinách volajúcich.	TI.zoznam > Hľadať skupinu
Zmena vlastností skupiny volajúcich	Výber zvonenia alebo obrázka pre prichádzajúce hovory a správy od členov skupiny. Taktiež zmena názvu skupiny.	TI.zoznam > Upraviť skupinu
Rýchle vytáčanie	Priradenie čísel rýchleho vytáčania (2 až 9) ôsmim najčastejšie volaným číslam.	TI.zoznam > Rýchle vytáčanie
Odstránenie kontaktov z Telefónneho zoznamu	Zmazanie všetkých kontaktov z pamäte telefónu, z karty SIM alebo z oboch umiestnení.	TI.zoznam > Vymazať všetko

Funkcia	Popis	Výber
Správa SOS	Aktivácia funkcie správ SOS. Zadanie príjemcov a výber režimu opakovania.	Menu > Správy > Správy SOS
Webový prehľadávač	Spustenie a konfigurácia webového prehľadávača.	Menu > Zábava > Prehľadávač WAP
FM rádio	Počúvanie hudby alebo správ z FM rádia v telefóne.	Menu > Zábava > FM rádio
Prístup k multimedialným súborom	Prístup k hrám, zvukom a obrázkom v pamäti telefónu.	Ponuka > Zábava > Hry, Zvuky alebo Obrázky
Zmazanie všetkých multimedialných súborov	Zmazanie hier, zvukov alebo obrázkov v každom priechinku alebo všetkých multimedialných súborov naraz.	Menu > Zábava > Vymazať všetko
Stav pamäte časti Zábava	Kontrola množstva pamäte využitej hrami alebo zvukmi a obrázkami.	Menu > Zábava > Stav pamäte
Budík	Nastavenie budíka tak, aby zaznel v určenom čase.	Menu > Organizér > Upozornenie
Kalendár	Prehľad o denných a mesačných plánoch.	Menu > Organizér > Kalendár
Čas a dátum	Manuálne nastavenie aktuálneho času a dátumu a nastavenie miestneho časového pásma.	Menu > Organizér > Čas a dátum
Automatická aktualizácia času	Nastavenie telefónu na automatickú aktualizáciu času pri ceste do zahraničia. Časový údaj sa nemusí aktualizovať pri prechode z jedného časového pásma do iného v rámci krajiny.	Menu > Organizér > Čas a dátum > Automatická aktualizácia


Malé deti a telefón

Uchovávajte telefón a všetky jeho časti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón, alebo byť nebezpečné.

⚠ VÝSTRAHA	Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k výbuchu. Použitie batérie zlikvidujte podľa predpisov.
-------------------	---

	Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.
---	---

Kvalifikovaný servis

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál.

✧ Informácie o hodnote SAR

Bezdrôtový telefón je rádiový vysielач a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) elektromagnetickému žiareniu stanovené Radou Európskej únie (EÚ). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčnej energie pre bežnú populáciu. Predpisy sú založené na bezpečnostných normách, ktoré boli vyvinuté nezávislými vedeckými organizáciami pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií.

Normy zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje bezpečnosť všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie bezdrôtových telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EÚ je 2,0 W/kg. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu bola 0,991 W/kg.


Funkcia	Popis	Výber
Stav pamäte telefónneho zoznamu	Zobrazenie celkového počtu kontaktov v pamäti telefónu a na karte SIM.	TI.zoznam > Stav pamäte
Čísla služieb SDN (Service Dialling Numbers)	Prístup k zoznamu čísel služieb priradených poskytovateľom služieb.	TI.zoznam > SDN
Používanie služieb SIM	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb.	Ponuka > SIM AT
Zobrazenie posledných hovorov	Zobrazenie posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.	Ponuka > Záznamy hovorov > Zmeškané hovory, Prijaté hovory alebo Volané hovory
Vymazanie posledných hovorov	Vymazanie záznamov hovorov jednotlivých typov alebo všetkých záznamov naraz.	Ponuka > Záznamy hovorov > Vymazať všetko
Zobrazenie posledného času	Zobrazenie dĺžky posledných volaných a prijatých hovorov. Taktiež vynulovanie počítadla.	Ponuka > Záznamy hovorov > Prevolaný čas
Zobrazenie ceny hovorov	Zobrazenie ceny hovorov.	Ponuka > Záznamy hovorov > Cena hovoru
Služby siete	Prístup k sieťovým službám ponúkaným poskytovateľom služieb.	Ponuka > Služby siete
Výber zvonenia a hlasitosti	Výber zvonenia alebo úrovne hlasitosti pre prichádzajúce hovory.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Zvonenie alebo Hlas. Zvonenia

Funkcia	Popis	Výber
Kalkulačka	Vykonanie základných aritmetických funkcií.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Zoznam úloh	Vytvorenie zoznamu úloh s rôznymi termínmi.	Menu > Organizér > Zoznam úloh
Hlasová poznámka	Záznam hlasových poznámok a ich prehranie.	Menu > Organizér > Hlasová poznámka
Prevodník mien	Prevádzanie mien.	Menu > Organizér > Menová konverzia
Fotoaparát	Fotoграфovanie v rôznych režimoch a prístup k uloženým fotografiám. Taktiež môžete skontrolovať informácie o pamäti pre fotografie.	Ponuka > Fotoaparát
Nastavenie displeja	Zmena nastavení pre displej a podsvietenie.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Nastavenia displeja
Úvodný pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa zobrazí pri zapnutí telefónu.	Ponuka > Nastavenie telefónu> Úvodný pozdrav
Kontrola vlastných telefónnych čísel	Kontrola vlastných telefónnych čísel alebo ich pomenovanie.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Vlastné číslo
Jazyk telefónu	Výber jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie textu.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Jazyk
Zabezpečenie	Ochrana telefónu pred neoprávneným použitím.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Zabezpečenie

SAMSUNG ELECTRONICS



Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť	Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt	
Mobilný telefón pre siete GSM: SGH-M300	
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.	
Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001 +A1:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
SAR	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Sieť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedené výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.	
Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* identifikačná značka: 0168	
Technická dokumentácia je uložená u:	
Samsung Electronics QA Lab.	
a je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.	
<i>(zástupca v EÚ)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.04.13	
(miesto a dátum vydania)	
	
Yong-Sang Park / S. Manager	
(meno a podpis oprávnenej osoby)	

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.